


Jak zhotovit fasádní dekorace s weber.pral?


vytvoření rohových kvádrů pomocí omítky weber.pral

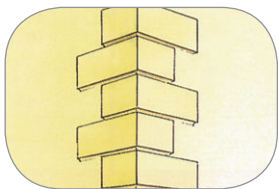

Nárožní kvádry jsou fasádním dekoračním prvkem. Své znalosti zhodnotíte správným postupem a dodržáním technologických pravidel.



Vyznačte si vnější okraje rohových kvádrů tak, že si modře nakreslíte svislou čáru z každé strany nároží, na němž budete ozdobjný pás vytvářet.

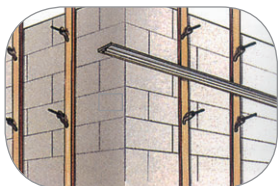

Z každé strany nároží si připevňte dvě vodící latě:

jednu na úroveň modré čáry, která značí vnější okraj kvádrů druhá poslouží jako opora pro srovnání a hlazení omítky. Při provádění přímo na zdivo použijte vodící latě o max. tloušťce 30 mm, při aplikaci na jádrovou omítku nebo beton pak max. 15 mm.



Na podklad z jádrové omítky nebo betonu:

před nahazováním hlavní vrstvy omítky, aplikujte 3–4 mm silnou vrstvu omítky **weber.pral** s přídavkem **Ibofix**

Na zděný podklad:

u rohových kvádrů s tloušťkou větší než 20 mm aplikujte omítku ve dvou vrstvách.




Srovnejte nanesenou vrstvu omítky pomocí stahovací latě a tlačte přitom na dřevěné vodící latě, pak vodící latě sejměte.




Uhladte omítku a přidržujte přitom lat na hraně, aby nedošlo k poškození nanesené omítky na nároží.


Odstraňte zbývající vodící latě.

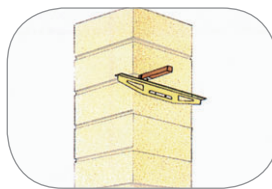

Provedte rozměření a vyznačení spár v nanesené omítkce. Do čerstvé omítky provádějte spáry za pomocí pravítka a ocelové vyřezávací čepele. Na zaschlé omítkce se spáry značí pomocí pilky. Postupujte vždy směrem od rohu ke středu kvádrů (z obou stran kvádrů), aby nedošlo k poškození ostré hrany nároží, nebo hrany kvádrů.

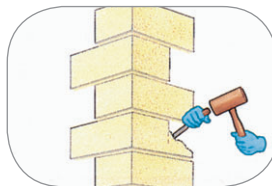

Na kvádrech s většími rozestupy mezi spárami si vyznačte svislé spáry a odstraňte omítku pomocí majzlíku.

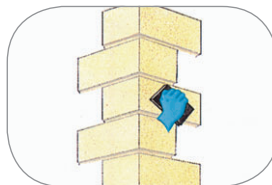


Omítku nechte vytvrdnout a poté obruste povrch kvádrů karbonudovým kamenem nebo smrkovým plátnem.


Tato konečná povrchová úprava podtrhne výsledný efekt vaší práce.

dekorační matrice – Terranova print


Speciální fasádní profilované matrice umožňují vytváření dekoračních prvků na fasádě přímo v omítkce.

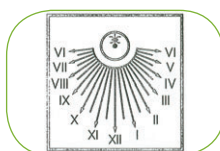

hodiny

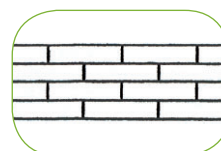


klinker

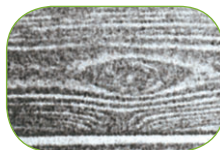


dřevo



kámen

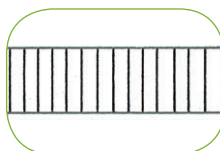

cih. nadpraží

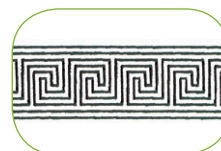

mozaika



provedení



čerstvá – zahlazená omítka
weber.pral – print



po uhlazení omítky nástřik jemného
kameniva (např. živec) do ještě
čerstvé omítky



přiložení zvolené profilované matrice
na takto připravenou omítku



vtláčení matrice za pomoci válečků
do povrchu omítky



sejmutí matrice, možnost vložení
kontrastní omítky do vybraných,
maticí vytlačených, míst



technologická přestávka cca 3 hod.
(závisí na počasí)



seškrábání vybraných míst vzniklé
dekorace



(alternativně může být povrch
omítky ponechán bez škrábání
tak jak vypadá po sejmutí matrice
s vtláčeným kamínkem
– vhodné na rohových a soklových
partiích)

Fasádní dekorace, to je skutečné mistrovství, ukažme to!



Fasáda získává na atraktivitě – jedinečnosti, neboť každý prvek je
po provedení originálem.

